


SISTEMI DI SOLLEVAMENTO / POSA TUBI

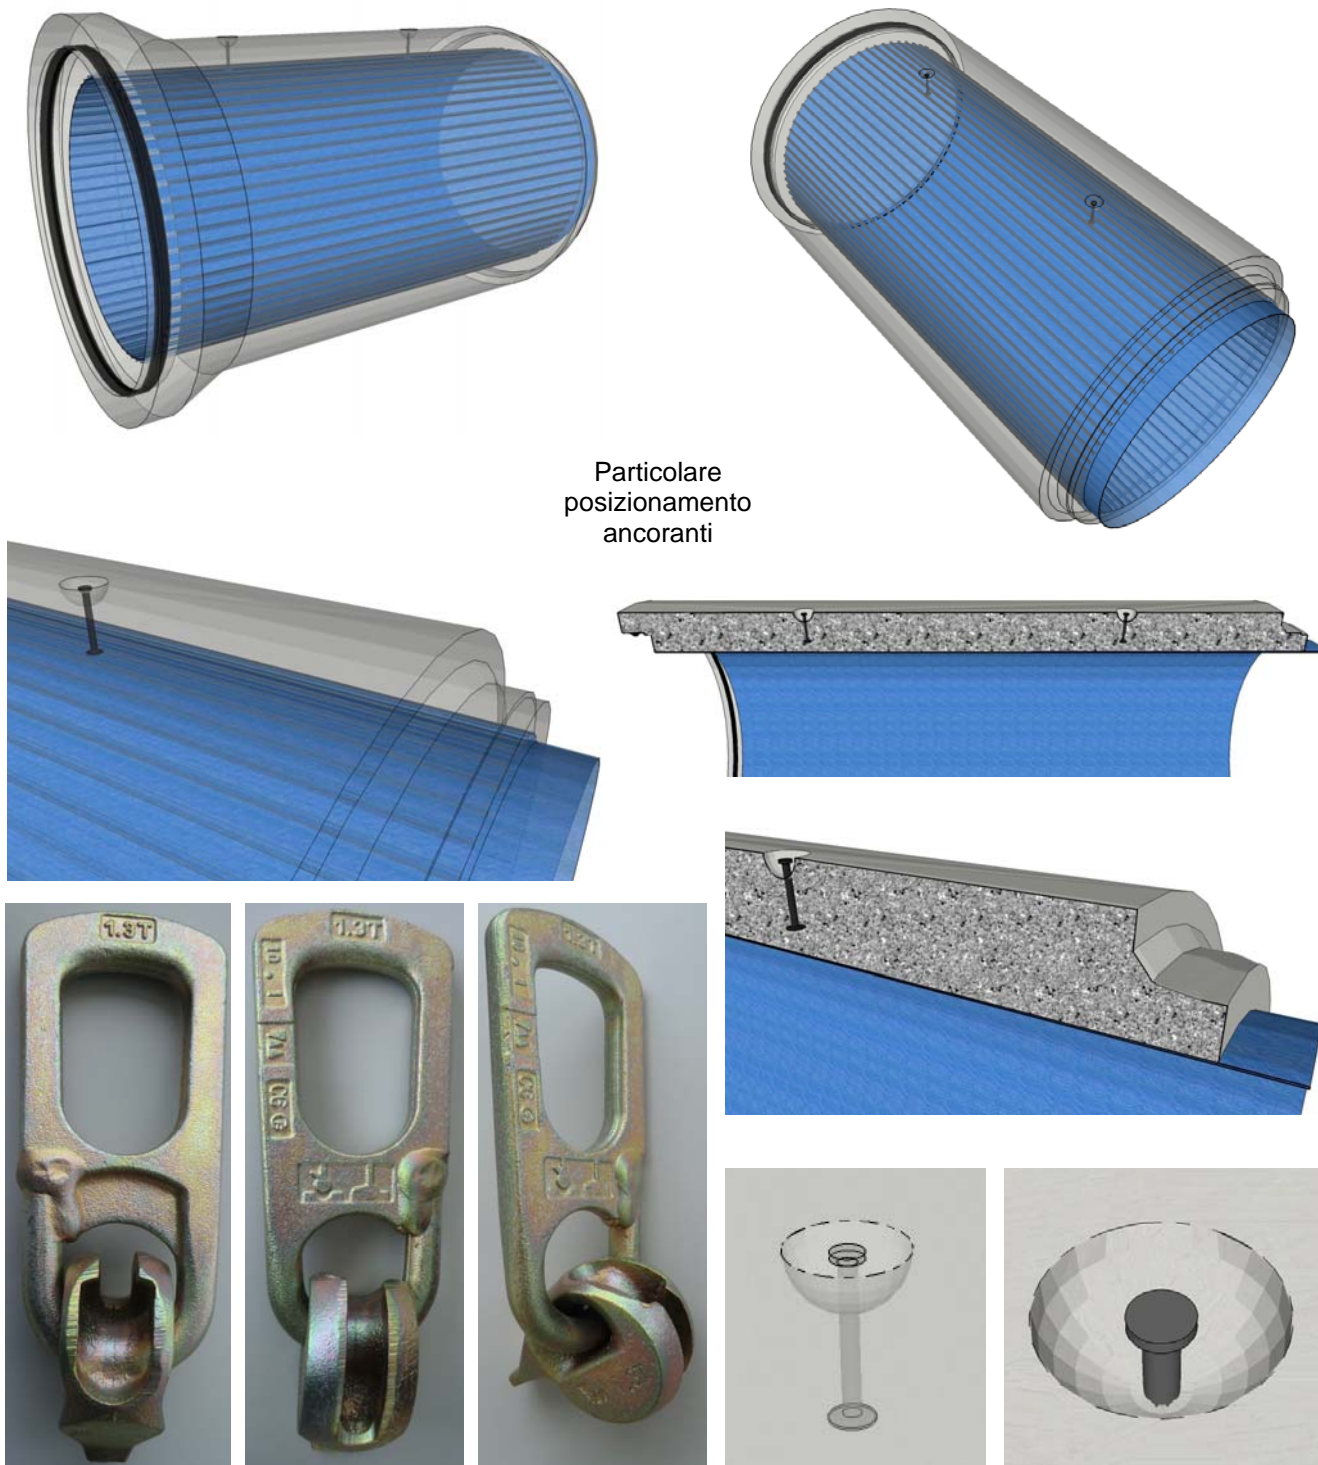

Particolare
posizionamento
ancoranti

MANIGLIONI per movimentazione e posa scatolari

N.B. l'angolo di tiro delle funi non deve essere superiore a 30°

Per il sollevamento e la posa di tubi con lunghezza pari a mm. 2300 è necessario l'utilizzo di pinza o forca